Beschrijving van het bedieningspaneel

Selecties voor de eerste keer dat u de wasmachine gebruikt

Een wasprogramma selecteren

De “Info-knop”

Dynamic Sense Technologie

Programma’s

Extra functies

Onze tips voor...

Het lezen van de wasetiketten

Het sorteren van het wasgoed

Het kiezen van het wasmiddel

Het kiezen van het programma

Vlekken verwijderen

Drogen en strijken

Gebruiksaanwijzing

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Geachte gebruiker

“Intelligent Dialogue” is het nieuwe programma vrijstaande apparaten van Bauknecht. Nieuwe intelligente en nuttige functies creëren meer ruimte voor de werkelijk belangrijke dingen in het leven.

De nieuwe “Intelligent Dialogue” wasmachines van Bauknecht voeren met de directe dialoog tussen mens en machine een geheel nieuwe vorm van apparatenbediening in. Via de nieuwe elektronische LCD-aanwijzing “spreekt” de machine u toe en leidt u veilig en ongecompliceerd door de wasprogramma’s heen. Een “eerstehulprogramma” ingeval er toch iets misgaat, evenals tips en trucjes bij hardnekkige vervuiling zijn ook een bewijs voor de intelligentie van de nieuwe wasmachines.

Niet alleen, dat de nieuwe apparaten van Bauknecht kunnen spreken. Ze hebben ook werkelijk iets te “zeggen”: Zo stellen zij bijvoorbeeld telkens de optimale temperatuur voor het gekozen textielprogramma voor. Alle instellingen betreffende temperatuur, looptijd en speciale functies slaat de geheugenfunctie automatisch voor verdere wasbeurten van hetzelfde textielprogramma op. Of het nu gaat om voorwas, hoofdwas of centrifugeren: het LCD-display houdt de gebruiker gedurende het gehele wasprogramma over status en resterende duur op de hoogte. Het volledige wasgebeuren wordt automatisch gecontroleerd, waardoor fouten bij de bediening uitgesloten zijn. Bovendien zijn de gebruiksaanwijzing en een “eerstehulpprogramma” reeds mee ingebouwd. In plaats van bij de geringste storing de monteur erbij te moeten halen is een blik op de LCD-aanwijzing voldoende om zelf de nodige hulp te bieden. Voor het geval dat het helemaal misgaat levert het Display bovendien het adres en telefoonnummer van de klantendienst. En niet in de laatste plaats is er zelfs goede raad hoe je het beste kauwgum, verfvlekken en andere hardnekkige vervuilingen kunt laten verwijderen. Ook daarmee tonen de wasmachines van Bauknecht aan, dat zij volledig op hun taak berekend zijn.

Aan uw kwaliteitsproduct van Bauknecht zult u nog lang plezier beleven!

Beschrijving van het bedieningspaneel

De **"Info-knop"**
biedt nuttige informatie over:

- gebruiksaanwijzing
- wenken & tips
- storingen opsporen
- onderhoud
- service-informatie

U kunt het infomenu op ieder gewenst moment openen door op te drukken.
Wanneer het groene lampje brandt, is de knop geactiveerd.
Druk nogmaals op om het menu te verlaten.

Met de **"Terug-knop"**
gaat u terug naar de vorige selectie.

De **"Start-knop"**
Druk op deze knop om een programma te starten.

Selectieknoppen
Druk op deze knoppen om programma's of extra functies te selecteren, of om toegang te krijgen tot informatie, die overeenkomstig de tekst verschijnt bij de instellingen op het venster. Wanneer u een speciaal programma of extra functie selecteert, gaat de knop branden (bv. Start Selectie)

Informeert u over de status van de wasmachine en geeft u aanwijzingen voor de handelingen die u moet uitvoeren.

AAN/UIT-knop
Schakelt het apparaat in of uit.

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Selecties voor de eerste keer dat u de wasmachine gebruikt

Deze schermen verschijnen alleen de eerste keer dat u de wasmachine aanzet. Om uw instellingen te veranderen, drukt u op de -knop.

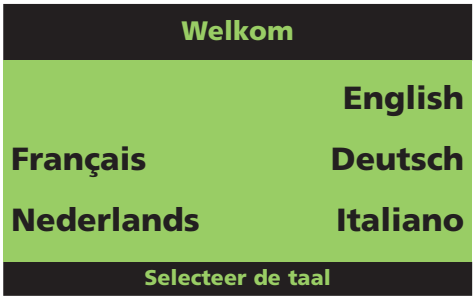

1. Selecteer de gewenste taal.
2. Bevestig uw keuze.

U kunt het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen, afhankelijk van de hoeveelheid licht en andere factoren in de ruimte waarin de wasmachine geplaatst is. Selecteer de pijlen om het display lichter of donkerder te maken.

Het display vraagt u om de transportbeugel te verwijderen.
Doe dit, en selecteer ► om door te gaan.
De wasmachine is nu klaar. Selecteer een wasprogramma.

Een wasprogramma selecteren

Selecteer een **hoofdprogramma** of een **speciaal programma**, dat het best past bij het soort wasgoed dat u wilt wassen.

Voorbeeld: *Kookwas*

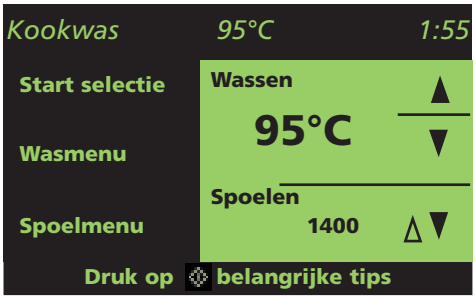

Het programma, de tijdsduur, de wastemperatuur en de centrifugeersnelheid worden automatisch weergegeven. U kunt de wastemperatuur en de centrifugeersnelheid aanpassen naar uw eigen behoeften. De instellingen van het laatste wasprogramma worden in het geheugen van de wasmachine opgeslagen. Ze worden automatisch weergegeven wanneer u de machine opnieuw aanzet.
Om het wasprogramma te veranderen drukt u op ⏪ .
U kunt op ◈ drukken om met wassen te beginnen, of om verschillende functies uit het Wasmenu en/of het Spoelmenu te kiezen.

Wasmenu

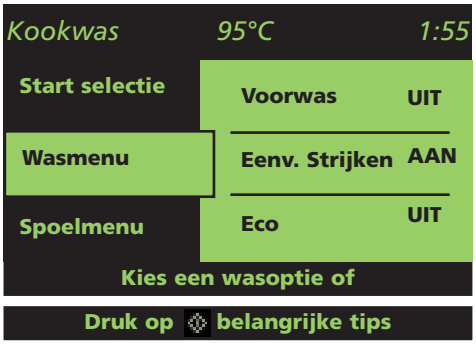

Spoelmenu

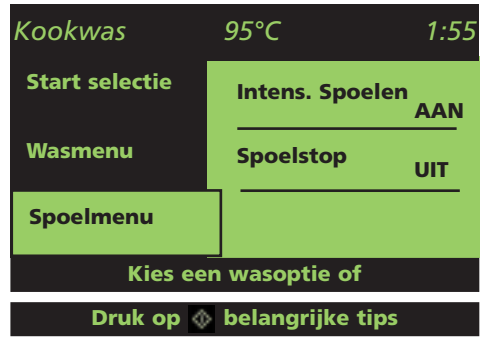

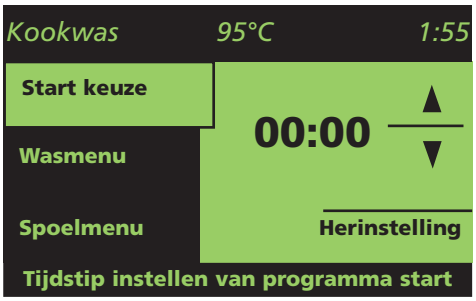

Start Selectie
U kunt ervoor kiezen om de start van een wasprogramma maximaal 24 uur later plaats te laten vinden.
Als de Start Selectie ingesteld is, geeft de wasmachine de resterende tijdsduur weer tot de start.

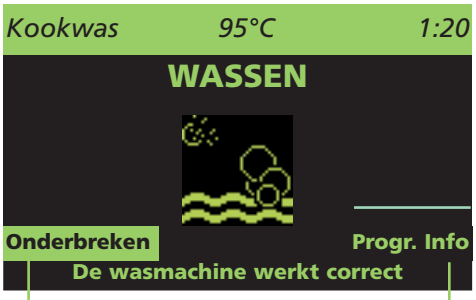

Wanneer u tevreden bent met uw selecties, drukt u op om het wasprogramma te starten.

Op het display kunt u de voortgang van het ingestelde wasprogramma zien en de resterende tijdsduur.

U kunt "Progr. info" selecteren om het huidige wasprogramma en de geselecteerde functies te bekijken.

U kunt het wasprogramma onderbreken om het te stoppen of te veranderen.

Indicatielampjes programmawijzer

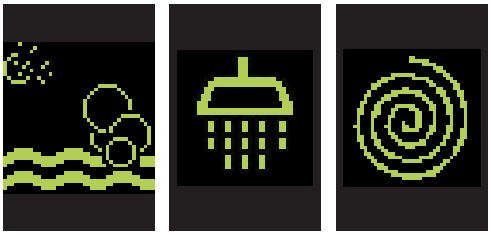

WASSEN **SPOELEN** **CENTRIFUGEREN**

De “Info-knop”

De –knop is een unieke functie die u complete informatie biedt over uw wasmachine en nuttige tips geeft om bij elke wasbeurt de beste resultaten te bereiken.

Programma begeleiding systeem:

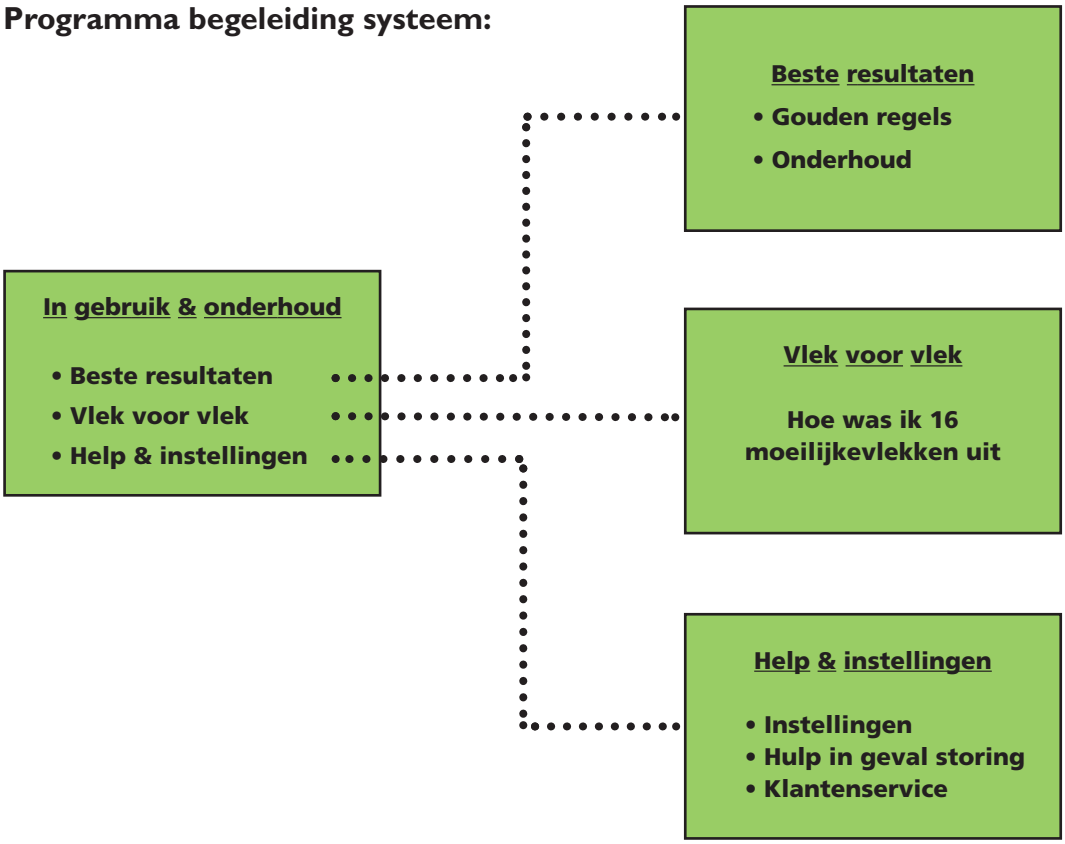

Dynamic Sense Technologie

Dynamic Sense intelligente technologie garandeert altijd perfecte resultaten met een maximaal rendement, bij welke lading wasgoed dan ook.

Intelligent

Zet de textiel-keuzeschakelaar eenvoudig op het type textiel van het wasgoed.
Dynamic Sense herkent automatisch het type en de omvang van elke belading.

Nauwkeurig

Dynamic Sense past het programma aan volgens de hoeveelheid wasgoed, en regelt automatisch de watertoevoer, het energieverbruik en de duur van het programma, om steeds weer perfecte resultaten te boeken.
Dynamic Sense machines verbruiken tot 30% minder water en tot wel 50% minder tijd*.

Efficiënt

Dynamic Sense wasmachines presteren als beste in hun soort met het meest efficiënte energie verbruik.

(*) Van 5 kg. tot 1 kg. op normaal katoenprogramma 60 graden.

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Programma's DYNAMIC SENSE

Hoofdprogramma's

Kies programma	
Kookwas	Fijne was
Bonte was	Wol
Synthetisch	Spec. progr.
Meer programma's: druk op "Spec. progr.	

Kookwas (max. 5 kg.)
Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc., licht tot normaal vervuild. Voor sterk vervuilde beladingen kan ook de voorwasfunctie worden ingesteld.

Bont was (max. 5 kg.)
Beddengoed, tafellakens, ondergoed, handdoeken, overhemden etc. van katoen en linnen.

Synthetisch (max. 2,5 kg.)
Blouses, t-shirts, overalls etc. van polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) of gemengde weefsels met katoen, licht tot normaal vervuild.

Fijne was (max. 1,5 kg.)
Gordijnen, jurken, rokken, overhemden en blouses etc. van tere weefsels.

Wol (max. 1,0 kg.)
Speciaal programma voor wolwas bij 20 tot 40 °C met een centrifugeerprogramma op maximaal 1000 toeren. Alleen niet-viltende wollen artikelen met een wolmerk, die in de wasmachine gewassen kunnen worden.

Speciale programma's

Kies spec. programma	
Expres	Kort Centr.
Handwas	Intensief Spoel
Spoelen/Centr.	Hoofdprogr.
Voor hoofdprogram. druk op "Hoofdprogr.	

Expres (max. 3,0 kg.)
Ultra-snel wasprogramma: wast alle textielsoorten in 30 minuten op 30°C Geschikt voor kleine dagelijkse wasjes of licht vervuild wasgoed. Licht vervuilde stukken van katoen, polyester, polyamide of gemengde weefsels met katoen.

Handwas (max. 1,0 kg.)
Ultra-delicaat wasprogramma op lage temperatuur (20/30°C) met kort centrifugeren (maximum 400 rpm). Dit is geschikt voor artikelen van linnen, zijde, wol en viscose die met de hand gewassen mogen worden.

Spoelen/Centr.

Kort Centr.

Intensief Spoel

Programma's

Overzicht van het verbruik

Programma	Temperatuur (°C)	Max. belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Duur programma ca. (uren:minuten)
Kookwas	95	5,0	44	1,60	1 : 55
Bonte was	60	5,0	39	0,95	2 : 00
Bonte was	40	5,0	39	0,55	2 : 00
Synthetisch	60	2,5	55	0,70	1 : 30
Synthetisch	40	2,5	50	0,50	1 : 15
Chrono/Expres	30	3,0	35	0,40	0 : 30
Fijne was	30	1,5	50	0,50	0 : 45
Wol	40	1,0	50	0,50	0 : 40
Handwas	30	1,0	35	0,40	0 : 35

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met de norm IEC 60 456. De gegevens met betrekking tot het energieverbruik zijn vastgesteld met gebruik van het programma "Bonte was 60 ˚C". Bij huishoudelijk gebruik kan het verbruik afwijken van de in de tabel vermelde waarden op grond van de waterdruk, de temperatuur van het toegevoerde water, de belading en het type wasgoed.

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Extra functies

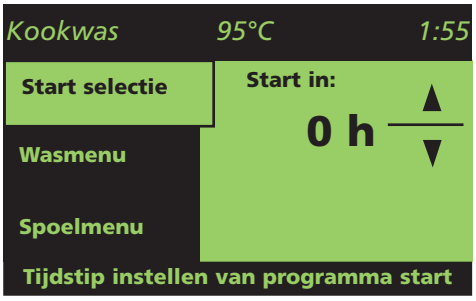

Start selectie (max. 24 h.)
Hiermee kunt u de machine zodanig programmeren dat hij later ingeschakeld wordt, bijvoorbeeld 's nachts wanneer er lagere elektriciteitstarieven gelden. Druk eenvoudig net zo vaak op de toets als het aantal uren waarmee u de start van het programma wilt uitstellen. Tijdens deze periode zal het indicatielampje “Start selectie” branden. Druk nogmaals op de toets om de uitgestelde starttijd te vervroegen.

Wasmenu

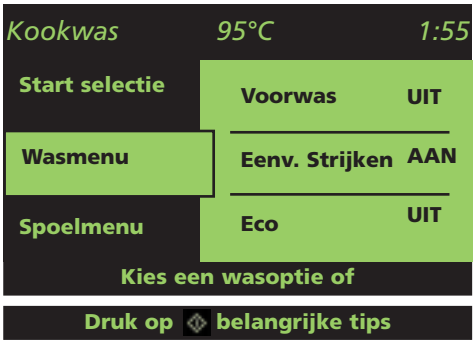

Voorwas
Wordt uitsluitend aanbevolen bij sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, hardnekkig vuil). Programma's met voorwas duren ongeveer 15 min. langer.

Eenvoudig strijken
Deze extra functie kan worden ingesteld bij de programma's "Katoen" en "Synthetisch", om het wasgoed gemakkelijker te kunnen strijken. De hoeveelheid water neemt toe en de kleding wordt minder snel gecentrifugeerd.

Eco
De wastijd wordt verlengd en de watertemperatuur verlaagd. Met deze extra functie spaart u energie (tot 30%) terwijl er toch uitstekende wasresultaten worden behaald.

Spoelmenu

Intensive spoelen
Het programma wordt verlengd om er zeker van te zijn dat het wasgoed grondiger wordt uitgespoeld. Deze functie is met name geschikt voor gebieden met erg zacht water, en voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Spoelstop
Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen zonder gecentrifugeerd te worden, om kreukvorming te voorkomen. Bijzonder geschikt voor de programma's "Synthetisch" of "Fijne was", indien het wasgoed niet onmiddellijk zal worden gecentrifugeerd.

Wasetiketten lezen

Om te vermijden dat de gebruiker de juiste onderhoudsmethoden moet weten voor iedere vezelsamenstelling van ieder kledingstuk, zijn er wasetiketten en symbolen vastgesteld, die instructies voor wassen, drogen, bleken, chemisch reinigen, strijken en andere behandelingen voor elk product aangeven.

Wassen

Stomen

Handwas

Machinewas

De graden in het tobbesymbool geven de maximale wastemperatuur aan.

Niet wassen

Stomen

Mag worden gebleekt met chloor

Niet bleken met chloorbleekmiddel

Handwas

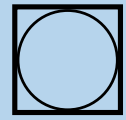

Drogen in automaat



Drogen door ophangen



Drogen door uitdruipen

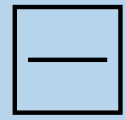

Liggend drogen

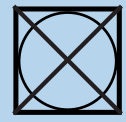

Niet in de droogtrommel drogen

Strijken



Heet



Warm



Koel

Niet strijken

INTELLIGENT DIALOGUE

Bauknecht

Het wasgoed sorteren

Achter goede wasresultaten zit een goed gebruik van de wasmachine, een goed wasmiddel, een ruime keus aan wasprogramma's, en wat aandacht.

Voor elke was...

Denk eraan de zakken van alle kledingstukken leeg te maken.

Het wasgoed op textielsoort en kleur sorteren.

Het is over het algemeen het beste donkere of felgekleurde stukken gescheiden te wassen, tenminste voor de eerste was. Was hen in elk geval nooit samen met witte stukken.

Als een weefsel uit een combinatie van vezels bestaat, selecteer dan het programma voor de teerste vezel; en als het etiket ontbreekt? In dat geval ...behandel het voorzichtig!

Een ideale was bestaat uit stukken van eenzelfde weefsel en mate van vervuiling, maar van verschillende grootte.

Voor zeer tere stukken dient u het centrifugeerprogramma uit te schakelen voordat u het wassen begint.

Controleer of het textiel van beugel-b.h's in goede conditie is. Als de beugel losraakt, zou het uw machine kunnen beschadigen.

Doe bandjes en riemen vast of, nog beter, doe hen in een katoenen zak of sloop, samen met andere kleine stukken (zakdoeken, enz.).

Herstel gescheurde stukken die verder zouden kunnen scheuren en naai losse knopen aan.

Was geen kleding met glazen kralen of paillettes in de wasmachine.

Als het wasgoed sterk vervuild is, waarvoor meer wasmiddel nodig is, of als u badstof wast, stelt u een programma in met een extra spoelprogramma en dient u eraan te denken wasverzachter toe te voegen voor de laatste spoeling.

Haal de kleding zo snel mogelijk uit de trommel: natte weefsels gaan naar ruiken als ze in de trommel worden gelaten.

Gewichtvan de geselecteerde stukken

Artikel	Gewicht (ca.) in gram	Artikel	Gewicht (ca.) in gram
Badjas	1200	Zakdoek	20
Baddoek	800	Laken	500-700
Badstof handdoek	150-200	Sloop	200
Overall	400-600	Badstof quilt sprei	700-1000
Blouse	100	Pyama	450
Overhemd	200	Theedoek	100
T-shirt	100	Luier	50-100
Onderbroek (mannen)	50	Tafelkleed	400

De vermelde gewichten hebben betrekking op droog katoen of linnen.

Wasmiddelen en nabehandelingsproducten

Kies het wasmiddel dat u het beste vindt (moderne wasmiddelen zijn allemaal in staat goede wasresultaten te geven, als u voorzichtig bent met kleuren en weefsels). Wees er zeker van dat u wasmiddel kiest dat bestemd is voor gebruik in wasmachines.

Hulp bij de keuze van het wasmiddel

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort: katoen, synthetisch, tere weefsels, wol - (gebruik alleen speciale wolwasmiddelen)
- de kleur;
- de temperatuur van het wasprogramma;
- het soort vuil.

Opmerking:
Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders.
Als u deze resten ziet, de stukken schudden en/of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken.

Dosering wasmiddel

Volg de aanwijzingen op de verpakking met betrekking tot de mate en het type vervuiling van het wasgoed;

- volledig beladen trommel - volg de aanwijzingen van de fabrikant op;
- halve belading-3/4 van de hoeveel die gebruikt wordt voor een volledige
- belading kleine belading (ongeveer1 kg)-de helft van de hoeveelheid die gebruikt wordt voor een volledige belading

In het algemeen is er meer wasmiddel nodig als het leidingwater een hoog kalkgehalte heeft (hard water) of voor grote, sterk vervuilde beladingen. Gebruik minder wasmiddel in gebieden met zacht water of voor weinig vervuilde stukken.
Informeer naar de waterhardheid in uw gebied bij het waterleidingbedrijf.

Opmerking:
Een te hoge dosering wasmiddel kan tot sterke schuimvorming leiden. Het wasgoed wordt hierdoor minder goed gewassen. Indien er zich te veel schuim heeft gevormd, kan dit ertoe leiden dat de wasmachine niet centrifugeert.
Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed grauw, en ontstaan er afzettingen in de trommel, kuip en verwarmingselement.
De wasmiddellade heeft drie vakjes voor verschillende wasprogramma's.

Nabehandelingsmiddelen

Veel wasmiddelen die op de markt zijn bevatten tegenwoordig al nabehandelingsproducten die ervoor moeten zorgen dat wit wit blijft, en hardnekkige vlekken helpt te verwijderen.
In sommige gevallen is een normaal wasmiddel alleen niet voldoende en kan het nodig zijn de volgende nabehandelingsproducten toe te voegen:

Perboraat: effectief bij 60° op vlekken van plantaardige herkomst en veilig op bonte en synthetische was (vet, sauzen, enz.).
Veilig bleekmiddel voor gebruik op katoen: dit is agressiever dan perboraat, hoewel er nu milde bleekmiddelen verkrijgbaar zijn die zelfs veilig zijn op bonte was.
Bleekmiddelen voor geel: geworden zijde en wol mogen uitsluitend in beperkte hoeveelheden worden gebruikt.
Gebruik nooit bleekmiddelen, perboraat en witmakers samen.
Wasverzachter: een goede wasverzachter die wordt toegevoegd bij het laatste spoelprogramma maakt de textielvezels gladder, maakt strijken gemakkelijker en geeft het wasgoed een frisse geur.

Perfect drogen

Als de wasmachine het wasprogramma heeft beëindigd, is het tijd om het wasgoed op te hangen. Neem de volgende eenvoudige regels in acht, voor de beste resultaten:

Aangezien de zon kleuren verbleekt, dient u witte stukken in de volle zon te hangen (als u een blekend effect wenst) en gekleurd wasgoed in de schaduw.

Als u wasgoed binnenshuis ophangt om te drogen, hang tere was dan niet in de buurt van hittebronnen.

Als de waslijn of het wasrek roestig zijn, leg dan een doek tussen de waslijn en het wasgoed.

Om vlekken te vermijden moet gekleurd wasgoed apart worden gewassen, want dat zou kunnen afgeven.

Hang de stukken helemaal uitgevouwen op, want dan zijn ze later gemakkelijker te strijken.
Plaats geen knijpers op zichtbare delen, want die kunnen tekens achterlaten.

Hang broeken en plooirokken op aan het middel, maar leg wollen truien op een handdoek om te drogen, want zij kunnen hun vorm verliezen.

Als het wasgoed droog is moet het zorgvuldig worden opgevouwen en weggelegd, gereed om te worden gestreken.

Perfect strijken

Allereerst het strijkijzer: droog of met stoom? Hoewel droge strijkijzers over het algemeen betere eindresultaten geven, zijn stoomstrijkijzers ongetwijfeld gemakkelijker te gebruiken aangezien het textiel niet hoeft te worden natgemaakt, hetgeen tijd bespaart. Strijken is heel wat gemakkelijker op een goede strijkplank compleet met mouwenplankje. Een stevige, goed gevoerde strijkplank, die zo geplaatst is dat u aan alle kanten eromheen de ruimte heeft, heeft veruit de voorkeur boven de keukentafel. Tenslotte heeft u een watersproeier nodig, twee doeken van verschillende dikte, stijfelspray en hangertjes.

Om goed te strijken perst u het wasgoed eerst met het strijkijzer (zonder er hard op te duwen) om vorm te geven, en strijkt u vervolgens met bewegingen vooruit en achteruit. Als regel dient u vanaf de zomen te starten, vervolgens de vouwen of plooien te doen, daarna de mouwen en kraag, en de vlakke gebieden voor het laatst te bewaren.

Ook voor het strijken geven de wasetiketten duidelijke aanwijzingen

Lees het etiket altijd en neem de volgende regels in acht als er geen etiket is:
Katoen en linnen: strijken wanneer het vochtig is, met een heet strijkijzer
Wol: gebruik stoom, of leg een vochtige doek tussen het wasgoed en een droog ijzer;
Zijde: vochtig strijken aan de verkeerde kant met een niet te heet ijzer, of anders een stuk zijdepapier tussen het textiel en het strijkijzer leggen.
Synthetisch: mits het gestreken moete worden, droog strijken aan de verkeerde kant met een lage temperatuurinstelling.
Fluweel: altijd aan de verkeerde kant strijken.

Het strijken van de meest voorkomende stukken

Overhemden: begin met de kraag, vervolgens de mouwen, de manchetten en het schouderstuk (plaats de schouder rond het uiteinde van de plank). Let op dat het strijkijzer niet met de punt vast komt te zitten in knoopsgaten. Knoop het overhemd dicht en strijk de voorkant nogmaals, vouw het op en pers het tot slot.

Volg dezelfde procedure voor blouses, maar hang hen op een hangertje in plaats van hen op te vouwen.
Plooirokken: leg de plooien vlak en strijk hen aan de verkeerde kant, waarbij u de rok omkeert over het uiteinde van de strijkplank.
Lange broeken: breng vouwen of plooien samen; strijk telkens een been tegelijkertijd, met behulp van een doek. Leg het ene been boven op het andere, strijk de buitenkanten en druk hierbij stevig aan.
Jasjes: begin met de mouwen, vervolgens de achterkant, de voorkant en tenslotte de kraag. Gebruik een vochtige doek.
Lakens en gordijnen: deze zijn gemakkelijker te strijken als ze eerst zorgvuldig worden opgevouwen, minstens een keer, om de breedte te verkleinen.

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 108 00439

NL

1/0701

Gebruiksaanwijzing

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt

Accessoires/Bijgeleverde onderdelen

Installatie

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

Beschrijving van de wasmachine

Deur

Kinderbeveiliging

Voor het eerste wasprogramma

Voorbereiden op het wassen

Wasmiddel en nabehandelingsproducten

Verwijderen van het filter

Afvoeren van het restwater

Onderhoud en reiniging

Opsporen van storingen

Klantenservice

Transport/Behandeling

Voordat u de wasmachine in gebruik neemt

1. Verwijderen van de verpakking en controle

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem contact op met de Klantenservice of met uw plaatselijke leverancier.
- Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen, enz.) buiten bereik van kinderen; deze kunnen een mogelijke bron van gevaar vormen.

2. Verwijderen van de transportschroeven

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te vermijden. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden (zie "Installatie/Verwijderen van de transportschroeven").

3. Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het bedieningspaneel.
- Verplaats het apparaat zonder het bij het bovenblad vast te pakken.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal en stabiel staat (gebruik hiervoor een waterpas) - zie Installatie/Afstellen van de pootjes).

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf (zie "Installatie/Aansluiten van de watervoerslang").
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water
- Waterkraan: 3/4 schroefdraadaansluiting voor slang
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Afvoerslang

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak (zie "Installatie/Aansluiten van de waterafvoerslang").
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6. Elektrische aansluitingen

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Gegevens met betrekking tot voltage, stroomverbruik en zekeringen zijn te vinden op de binnenkant van de deur.
- Het apparaat mag uitsluitend op het elektriciteitsnet worden aangesloten door middel van een stopcontact dat geaard is overeenkomstig de geldende voorschriften. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel aan personen of dieren of schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Neem in dat geval contact op met de Klantenservice.
- Het netsnoer mag alleen vervangen worden door de Klantenservice.
- De wasmachine mag alleen voor de beschreven toepassingen in het huishouden worden gebruikt.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte:	600 mm
Hoogte:	825 mm
Diepte:	600 mm

Accessoires/Bijgeleverde onderdelen

Bevestigd aan de achterkant van het apparaat:

Watertoevoerslang

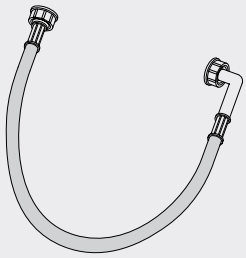

Plastic zak met:

Gebruiksaanwijzingen

Beknopte handleiding met programmaoverzicht (Informatie en tips voor dagelijks gebruik)

Vier plastic doppen

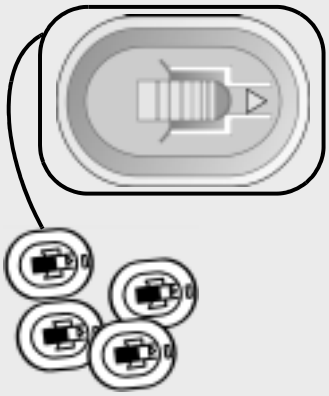

Filter voor de toevoerslang (indien niet reeds gemonteerd)

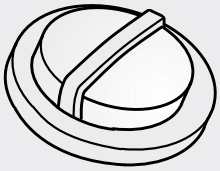

Moersleutel

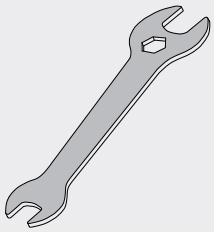

Installatie

Verwijderen van de transportschroeven

1. Draai met behulp van de bijgeleverde sleutel de schroeven losser.
2. Verwijder ze met de hand.
3. Pak de schroef vast en verwijder deze door de grote opening.
4. Sluit de gaten die zo ontstaan af met de bijgeleverde plastic doppen. Plaats de doppen in de richting van de pijl in de grote opening en plaats ze in de nauwe sleuf tot ze op hun plaats klikken.
5. Bewaar de transportschroeven.

De wasmachine beveiligen voordat u deze vervoert:

1. Wrik de plastic doppen los met een schroevendraaier, schuif ze in de tegenovergestelde richting van de pijl en verwijder ze.
2. Bevestig de transportschroeven door de hierboven beschreven procedure in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Afstellen van de pootjes

Kleine ongelijkheden van de vloer kunnen gecompenseerd worden door de vier pootjes van het apparaat naar boven of naar beneden te schroeven (gebruik nooit stukjes hout, karton of iets dergelijks);

1. Draai de tegenmoer los met behulp van de bijgeleverde sleutel.
2. Stel de hoogte van de pootjes met de hand in.
3. Draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de behuizing van de wasmachine.

Als de wasmachine op een houten vloer geïnstalleerd wordt, plaats het apparaat dan op een hardboard plaat van minimaal
60x60 cm groot en 3 cm dik. Schroef de hardboard plaat stevig vast aan de vloer.

Werkblad voor onderbouwmodellen

De wasmachine **mag uitsluitend** onder een doorlopend werkblad worden geïnstalleerd. Het apparaat **mag uitsluitend** ingebouwd worden met behulp van het tussenliggende afdekpaneel van de UBS-basisset. Dit is verkrijgbaar bij de speciaalhandel of de Klantenservice.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de bevestigingsschroeven voor het werkblad aan de achterkant van het apparaat.
3. Schuif het werkblad zo ver mogelijk naar achteren, til het op en verwijder het. Installeer de basisset volgens de relevante instructies.
4. Draai de bevestigingsschroeven opnieuw aan.
5. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet.

Aansluiten van de watervoerslang

Voor modellen met een rechte slang:

1. Plaats het filter (dat al aan het uiteinde van de slang is bevestigd of bij de accessoires is opgenomen) op de schroefkraankoppeling.
2. Schroef de watertoevoerslang met de hand zorgvuldig vast aan de kraan.
3. Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.
4. Draai de kraan volledig op en controleer of de aansluitingen naar de wasmachine en de kraan waterdicht zijn.

Als de slang te kort is, vervang deze door een drukslang van voldoende lengte (min. 1000 kPa, conform de norm EN 50084).

Controleer de toevoerslang regelmatig op barstjes en scheurtjes en vervang hem indien nodig.

De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.

Voor modellen met een waterstopslang:

1. Draai de schroefdraadaansluiting met het filter op de kraan.
2. Draai de kraan volledig open en controleer of de aansluiting naar de kraan waterdicht is.

Als de flexibele slang te kort is, vervang hem dan door een “waterstop”-slang (verkrijgbaar bij de Klantenservice of bij uw handelaar). Deze vervanging mag alleen uitgevoerd worden door een ervaren elektricien.

Het apparaat **mag niet** worden aangesloten op de mengkraan van een geiser of boiler die niet onder druk staat. Afhankelijk van het model kunnen de toevoerslang en de plastic afdichting bij de aansluiting op de kraan elektrische onderdelen bevatten.

Snijd de slang niet door en dompel de plastic afdichting niet onder in water

Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als de slang beschadigd is.

Aansluiten van de watervoerslang

1. Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak.
2. Zorg ervoor dat er geen knikken in de afvoerslang zitten.
3. Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen wanneer de wasmachine draait.

Normale wastafels zijn niet geschikt voor dit doel. Gebruik een slang van hetzelfde type om de slang te verlengen. Maak de aansluitingen stevig vast met klemmen.

Max. lengte van de afvoerslang: 2,50 m

Max. afvoerhoogte: 1,25 m

Afhankelijk van het model kan de afvoerslang:

A. geïnstalleerd worden in het bovenste gedeelte van de wasmachine. In dat geval kan de slang ontdaan worden van beide bevestigingen.

B. geïnstalleerd worden in het onderste gedeelte van de wasmachine.

Belangrijk:

In dit geval mag de slang nooit ontdaan worden van de rechtse bevestiging, anders kan het apparaat overstromen terwijl het draait.

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

1. Verpakking

- De verpakking is 100% recycleerbaar en is voorzien van het recyclingssymbool. Houdt u aan de plaatselijke voorschriften bij het weggooien van het verpakkingsmateriaal.

2. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet weggedaan worden in overeenstemming met de actuele plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.
- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.

3. Algemene adviezen

- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u hem niet gebruikt.
- Draai de kraan dicht.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen (zie ook op de volgende pagina het hoofdstuk "Kinderbeveiliging").
- Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd technicus.

4. EG-Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat voldoet aan de EG-richtlijnen:

- 73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn.
- 89/336/EEG EMC-richtlijn.
- 93/68/EEG Richtlijn inzake CE-markering.

CE

Beschrijving van de wasmachine

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Servicesticker (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Kinderbeveiliging (aan de binnenkant van de deur)
7. Filter (achter het deksel)
8. Afvoer van restwater (achter de plint, indien aanwezig)
9. Plint
10. Verstelbare pootjes

Deur

1 Trek aan de handgreep om de dubbele glasdeur te openen. Sluit de deur zachtjes totdat hij sluit met een klik.

2 Om de enkele glasdeur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste handgreep en trekt u de deur omhoog. Sluit de deur met enige kracht, totdat u hoort dat hij in het slot valt.

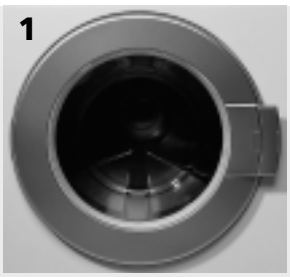

Kinderbeveiliging

Om het apparaat te beveiligen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk:

- Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden.
- Gleuf horizontaal: de deur kan weer vergrendeld worden.

Voor het eerste wasprogramma

Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien.

1. Draai de kraan open.

2. Sluit de deur.

3. Doe een beetje wasmiddel (ca. 30 ml) in het wasmiddelbakje II.

4. Kies een kort programma en start het (zie de beknopte handleiding).

Voorbereiden op het wassen

1. Sorteer het wasgoed op...

- **Textielsoort/symbool op het etiket**
  Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.
- **Kleur**
  Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed de eerste keer apart.
- **Grootte**
  Stukken wasgoed van verschillende grootte zorgen voor een betere verdeling in de trommel en een optimaal resultaat bij het wassen en centrifugeren.
- **Fijne was**
  Was kleine stukken (bv. nylon kousen, ceintuurs enz.) en stukken met haakjes (bv. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits. Verwijder gordijnhaken altijd, of was gordijnen met de haakjes in een katoenen zak.

2. Maak alle zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden enz. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

3. Sluitingen

Doe ritssluitingen, haken en ogen dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs of banden bijeen.

Behandeling van vlekken

- Vlekken van bloed, melk, eieren enz. worden normaal gesproken tijdens de automatische enzymenfase van het wasprogramma verwijderd.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in het wasmiddelbakje II van de lade.
- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel.

Verven

- Gebruik alleen verf die geschikt is voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant.
- Na het verven kunnen de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine gevlekt zijn.

Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.

2. Vouw het wasgoed uit en doe het losjes in de trommel. Houdt u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding.

Opmerking: Als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.

3. Sluit de deur.

Wasmiddel en nabehandelingsproducten

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetische weefsels, tere weefsels, wol).
  Opmerking: Gebruik alleen speciale wasmiddelen voor wol;
- de kleur;
- de temperatuur van het wasprogramma;
- het soort vuil.

Opmerkingen:

Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, schud of borstel de stukken dan uit of gebruik een vloeibaar wasmiddel.

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen voor de voorwas, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine.

Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.

Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, benzine). Was stoffen die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen niet in de wasmachine.

Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- het soort vuil;
- de hoeveelheid wasgoed:
  volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen van de fabrikant op;
  halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
  kleine belading (ca. 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
- de hardheid van het water bij u in de buurt (vraag informatie bij het waterleidingbedrijf): bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

N.B.:

Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming. Hierdoor wordt het wasgoed minder goed gewassen.

Als zich te veel schuim heeft gevormd, kan dit ertoe leiden dat de wasmachine niet centrifugeert.

Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

WATERHARDHEIDSGRAFIEK

Waterhardheid	KENMERKEN	DUITS °dH	FRANS °fH	ENGELS °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	medium	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

Stel het waterhardheidsniveau af op de hardheid van het water in uw huis. Beweeg de hardheidsmarkering zijwaarts naar de gewenste positie.

Vullen met wasmiddelen en nabehandelingsproducten

Kamer

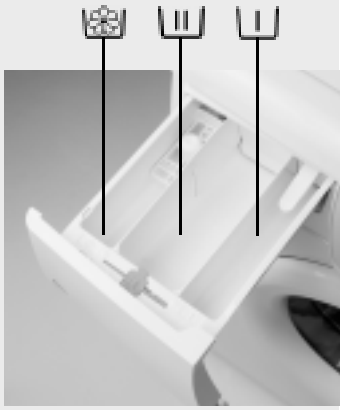

1. Trek de wasmiddellade helemaal naar buiten, tot hij niet verder kan.
2. Vullen met wasmiddel:

- Programma met voor- en hoofdwas.
- Hoofdwasprogramma zonder voorwas.

  Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt, verwijder dan het gekleurde inzetstuk uit het wasmiddelbakje en bevestig het in de II kamer. De schaalverdeling op het inzetstuk maakt het doseren makkelijker.
- Wasverzachter (niet meer dan het merkteken **"MAX"**).
- Vlekkenmiddel.
- Waterontharder (waterhardheid klasse 4).
- Stijfsel (in water opgelost).

3. Doe de wasmiddellade weer goed dicht.

Opmerkingen:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- U kunt vloeibare wasmiddelen gebruiken tijdens de "Voorwas" voor programma's die deze extra functie hebben.
  Doe in dat geval alleen waspoeder in de lade voor de hoofdwas.
- Als u een geconcentreerde wasverzachter gebruikt, voeg dan water toe in de wasmiddellade tot aan het teken **"MAX"**.
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.

Verwijderen van het filter

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Open het deurtje van het filter. Open deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit het wasmiddelbakje.
3. Zet een bak onder het filter.
4. Open het filter maar trek het er niet helemaal uit. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt.
5. Wacht tot al het water eruitgestroomd is.
6. Schroef het filter nu helemaal los en verwijder het.
7. Reinig het filter en de filterkamer.
8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen.
9. Plaats het filter terug met de richtpin naar boven en schroef het met de klok mee tot de stop (handgreep horizontaal).
10. Giet 1/2 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen. Controleer of het filter goed geplaatst is en dicht zit.
11. Doe het deurtje dicht en vergrendel het.
12. Steek de stekker weer in het stopcontact.
13. Stel een programma in en start het.

Controleer en reinig het filter regelmatig, minstens 2 of 3 maal per jaar.

Dit geldt in het bijzonder:

- wanneer de wasmachine niet goed afvoert of centrifugeert;
- als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp (knopen, munten, veiligheidsspelden).

BELANGRIJK: verzeker u ervan dat het water voldoende tijd heeft gehad om af te koelen, voordat het wordt afgepompt.

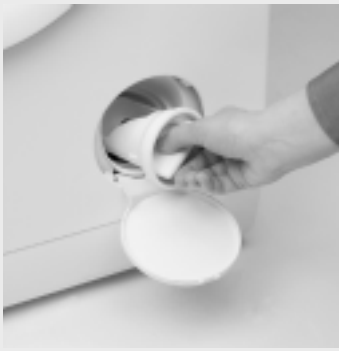

Afvoeren van het restwater

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert.

(Ga door naar punt A of B, afhankelijk van het model)

A. De slang voor de afvoer van het restwater bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

1. Verwijder de bedekking van de plint. Dit kan gedaan worden met de dunne kant van het gekleurde inzetstuk van de wasmiddellade.
2. Pak de dop vast en trek hem naar buiten samen met de slang. Plaats er een lage bak onder. Trek de dop van het uiteinde van de slang.
3. Laat het water in de bak lopen tot er geen water meer uitkomt. Sluit vervolgens de afvoerslang van het restwater en plaats deze terug.

Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt:

1. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

B. Als er geen slang voor de afvoer van het restwater aan de onderkant van uw apparaat aanwezig is, open dan het filterdeurtje. Doe dit met behulp van het gekleurde inzetstuk uit het wasmiddelbakje. Zet een bak onder het filter.

1. Open het filter maar trek het niet helemaal naar buiten. Draai het filter langzaam tegen de klok in totdat het water eruitstroomt.
2. Wacht tot al het water afgevoerd is.
3. Schroef het filter nu helemaal los en verwijder het.
4. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen.
5. Plaats het filter terug met de richtpin naar boven en schroef het met de klok mee tot de stop (horizontale handgreep).
6. Sluit het deurtje en vergrendel het.

Alvorens de wasmachine opnieuw te starten:

1. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het Eco-systeem weer in te schakelen.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

Onderhoud en reiniging

Behuizing en bedieningspaneel

- Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek.
- U kunt hierbij een klein beetje neutraal schoonmaakmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken.
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

Deurafdichting

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichtingen.

Filter

- Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar (zie “Verwijderen van het filter”).

Doseerbakje wasmiddel

1. Druk de hendel in het voorwasbakje naar beneden en haal de lade eruit.
2. Verwijder de inzetstukken (de sifon van het wasverzachtervak en het gekleurde inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel).
3. Spoel ze schoon onder stromend water.
4. Plaats de sifon en het inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel terug. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine.

Filter van de waterslang

Controleer en reinig het filter regelmatig.
Voor wasmachines met een rechte watertoevoerslang

1. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los van de kraan.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het.
5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen volledig waterdicht zijn.

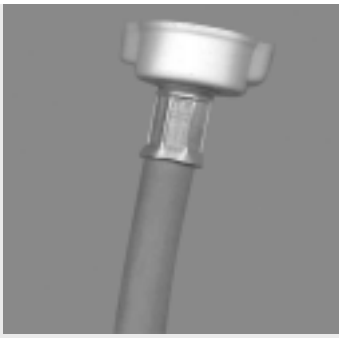

Voor wasmachines met waterstopslang

1. Draai de kraan dicht en schroef de waterstopslang los van de kraan.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen volledig waterdicht zijn.

Opsporen van storingen (Geldig voor alle modellen behalve “LCD Intelligent Dialogue WAL....”)

Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

De wasmachine start niet en er brandt geen lampje.
Controleer of:
- de stekker in het stopcontact zit;
- het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen);

De wasmachine start niet... (afhankelijk van het model) **en het “Start/ Pauze”-lampje knippert.**
Controleer of:
- de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- de “Start/Pauze”-knop ingedrukt is.

...en het “Start/Pauze”-lampje gaat branden (voor modellen met een digitaal display verschijnt er een streep)**.**
Controleer of:
- er een programma is geselecteerd.

...en het “Aan/Uit”-lampje gaat branden.
Controleer of:
- de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- de kraan opengedraaid is (zie ook “Storing in de watertoevoer/ veiligheidsslang”);
- er een programma is geselecteerd.

De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model)**.**
Controleer of:
- het “Spoelstop”-lampje knippert, of de “Spoelstop”-knop is ingedrukt; schakel deze extra functie uit door op de knop te drukken;
- Er is een ander programma geselecteerd en de “Start/ Pauze”-knop knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start/Pauze”-knop;
- De deur is geopend en het “Start/Pauze”-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de “Start/ Pauze”-knop;
- De “Aan/Uit”-knop is ingedrukt en het lampje is aan;
- Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie de tabel “Storingsindicatoren”).

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.
Controleer of:
- de sifon op de juiste manier geïnstalleerd is en schoon (zie “Onderhoud en reiniging”);
- er voldoende water instroomt. De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging”);
- Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade.

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.
Controleer of:
- de wasmachine horizontaal en gelijk staat op alle vier de pootjes (zie “Installatie/ Afstellen van de pootjes”);
- de transportschroeven verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden (zie “Installatie/ Verwijderen van de transportschroeven”).

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd.
De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.
- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, voeg dan kleinere stukken wasgoed toe om de lading in evenwicht te brengen en start het centrifugeerprogramma opnieuw.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Houdt u aan de juiste dosering van wasmiddel.

Controleer of:
- centrifugeersnelheid “0” is geselecteerd.

Storingsindicatoren

Verlicht display	Geluidssignaal	Lampjes centrifugeersnelheid	Digitaal display (indien aanwezig)	Omschrijving storing
"Waterkraan"	30 sec	knipperen	"H" en "F"	"Storing in de watertoevoer"
-	30 sec	knipperen	"P" en "F"	"Storing in de waterafvoer"
-	30 sec	knipperen	van "F4" tot "F16"	"Elektrisch onderdeel defect"
"Waterstop"	30 sec	knipperen	"A" en "F"	"Storing waterstop"

a. Storing in de watertoevoer

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd.

Bij modellen met een display voor storingen gaat het display **"Kraan dicht"** branden, klinkt er een geluidssignaal en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "H" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de waterkraan volledig opengedraaid is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is;
- de watertoevoerslang geknikt is;
- de filters van de wateraansluiting verstopt zijn (zie Onderhoud en reiniging/Filter van de waterslang");
- de watertoevoerslang bevroren is;
- de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep); als dit het geval is, vervang deze dan door een nieuwe veiligheidsslang.

Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en start het.

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

b. Storing in de afvoer

De wasmachine voert geen water af.

Bij modellen met een display voor storingen klinkt er een geluidssignaal en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "P" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is (zie "Installatie/Aansluiten van de waterafvoerslang";
- de pomp of het filter geblokkeerd is (zie "Verwijderen van het filter");

BELANGRIJK: Wacht tot het water afgekoeld is voordat u het laat weglopen.

- het water in de afvoerslang bevroren is.

Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact.

Selecteer bij modellen met een display voor storingen het programma "Afvoeren/Stoppen" en start het.

Om de was te spoelen kunt u een kort programma kiezen zonder wasmiddel toe te voegen.

Ga bij modellen zonder een display voor storingen door met het programma door nogmaals op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

c. Defect in een elektrisch onderdeel

Het apparaat stopt middenin een programma.

Bij modellen met een display voor storingen klinkt er een geluidssignaal en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "F4" tot "F16" weergegeven.

Zet de wasmachine uit.

Selecteer eerst het programma "Afvoeren/Annuleren" en start het.

Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet de wasmachine eerst uit en weer aan om door te gaan met het programma.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

d. Storing "Waterstop" (indien aanwezig)

De "Waterstop"-storing kan veroorzaakt zijn door:

1. overvloedige schuimvorming;

2. een lek in de wasmachine.

In dit geval wordt de pomp automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Bij modellen met een display voor storingen, gaat het display "Waterstop" branden, klinkt er een geluidssignaal en knipperen de indicatielampjes van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens "A" en "F" afwisselend weergegeven.

Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel.

Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht.

Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.

Handel daarna als volgt:

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).

3. Selecteer bij modellen met een display voor storingen het gewenste programma opnieuw en start het. Ga bij modellen zonder display voor storingen door met het programma door op de "Aan/Uit"-knop te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

"Waterstop"-storing, wanneer de programmakeuzeknop op de "○"-stand staat.

De pomp wordt automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Bij modellen met een display voor storingen detecteert de wasmachine ook een Waterstop-storing (lek) als de programmakeuzeknop op de "○"-stand staat. In dit geval klinkt er een geluidssignaal en geeft het digitale display (indien aanwezig) afwisselend "A" en "F" weer.

Bij modellen zonder een display voor storingen wordt de Waterstop-storing gedetecteerd wanneer de wasmachine weer aangezet wordt.

Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat de waterkraan dichtgedraaid is.

Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water weg te laten stromen.

Handel daarna als volgt:

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).

Opsporen van storingen (geldig voor alle “LCD Intelligent Dialogue WAL.....”-modellen)

Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren.

Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

Het apparaat start niet en er verschijnt geen display.

Controleer of:

- de stekker in het stopcontact zit;
- het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen).
- de “Aan/Uit”-knop ingedrukt is en de wasmachine aangezet is.

De wasmachine start niet en het “Start”-lampje knippert.

Er klinkt een geluidssignaal en in het display verschijnt de melding “Deur open!”:

- Sluit de deur (kinderbeveiliging).

De wasmachine stopt kort nadat het programma gestart is.

Er klinkt een geluidssignaal en in het display verschijnt de melding “Geen watertoevoer”.

Zet de wasmachine uit, trek de stekker uit het stopcontact en controleer of:

- de kraan volledig opgedraaid is;
- de watertoevoerdruk hoog genoeg is;
- de watertoevoerslang geknikt is;
- het filter verstopt is (zie “Onderhoud en reiniging/ Filter in de wateraansluiting”);
- het water in de toevoerslang bevroren is;
- de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep); als dit het geval is, vervang deze dan door een nieuwe veiligheidsslang.

Sluit het apparaat weer aan op het stopcontact. Zet de wasmachine aan en start het gewenste programma opnieuw (voeg niet opnieuw wasmiddel toe).

De wasmachine stopt tijdens het programma en het “Start”-lampje knippert.

Controleer of:

- “Spoelstop” verschijnt op het display.
- de deur geopend is. Sluit de deur.

Druk op de “Start”-knop om door te gaan met het programma.

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade.

Controleer of:

- de sifon op de juiste manier geïnstalleerd is en schoon (zie “Onderhoud en reiniging”);
- er genoeg water wordt toegevoerd. De filters kunnen verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging/ Filter in de wateraansluiting”).
- Wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

Controleer of:

- de wasmachine horizontaal en gelijk staat op alle vier de pootjes (zie “Installatie/ Afstellen van de pootjes”);
- de transportschroeven verwijderd zijn. De transportschroeven moeten verwijderd worden voordat u de wasmachine in gebruik neemt (zie “Installatie/ Verwijderen van de transportschroeven”).

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd:

controleer of de melding “Onevenwichtig beladen” of “Overdosering van wasmiddel” op het display verschijnt.

De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (bv. een badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid automatisch verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

- Als het wasgoed na het centrigureren nog te nat is op het eind van het programma, voeg dan kleinere stukken wasgoed toe en herhaal de centrifugeercyclus.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Houdt u aan de juiste dosering van wasmiddel.

Controleer of:

- centrifugeersnelheid "0" is geselecteerd.

Het water wordt niet uit de wasmachine gepompt.

Er klinkt een geluidssignaal en de melding "FP" verschijnt op het display.

Zet de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- de afvoerslang geknikt is (zie "Installatie/Aansluiten van de waterafvoerslang");
- de pomp of het filter geblokkeerd is (zie "Verwijderen van het filter"). **BELANGRIJK:** Wacht tot het water afgekoeld is voordat u het filter leegmaakt.
- het water in de afvoerslang bevroren is.

Sluit het apparaat weer aan op het stopcontact.

Zet de wasmachine weer aan, selecteer een programma en start het. Om de was te spoelen kunt u een kort programma starten zonder wasmiddel toe te voegen.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Er is een defect in een elektrisch onderdeel.

Er klinkt een geluidssignaal en er verschijnt een melding van "F4" tot "F16" op het display.

- Druk op de "Reset"-knop. Het programma start opnieuw.
- Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Er is een storing in de "Waterstop".

Er klinkt een geluidssignaal, de melding "Overdosering van wasmiddel" of "FA" verschijnt op het display en de pomp werkt.

Deze storing kan veroorzaakt zijn door:

1. overvloedige schuimvorming;
2. een lek in de wasmachine.

In dit geval is de pomp automatisch ingeschakeld om het water weg te pompen.

Zet de wasmachine uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.

Handel daarna als volgt:

1. Steek de stekker week in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice, zie "Klantenservice").
3. Zet de wasmachine weer aan, selecteer het gewenste programma en start het apparaat.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Klantenservice

Alvorens contact op te nemen met de Klantenservice:

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie “Opsporen van storingen”).
2. Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem is opgelost.
3. Als de wasmachine nog steeds niet goed werkt, bel dan de Klantenservice.

Vermeld:

- de aard van de storing;
- het model van de wasmachine;
- het servicenummer (achter het woord “SERVICE”).

SERVICE 0000 000 0000

De service sticker bevindt zich aan de binnenkant van de deur.

- uw volledige adres;
- uw telefoonnummer. Telefoonnummers en adressen van de Klantenservice kunt u vinden in uw garantieboekje of verkrijgen bij uw leverancier.

Transport/Behandeling

Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Koppel de watertoevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie “Verwijderen van het filter/ Afvoeren van het restwater”).
5. Monteer altijd de transportschroeven (zie “Installatie”).

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 401 15020

NL

1/ 0501